

---

# **HP Locks for Master Pass Key System**

**(for HP Vectra VL400 Small Form Factor models)**

**Installation Guide**

**Installationsanleitung**

**Guide d'installation**

**Guía de instalación**

**Guida all'installazione**

---

*English*  
*Deutsch*  
*Français*  
*Español*  
*Italiano*

**English . . . . . Chapter 1**

**Deutsch. . . . . Kapitel 2**

**Français . . . . . Chapitre 3**

**Español. . . . . Capítulo 4**

**Italiano . . . . . Capitolo 5**


---

## Capitolo 5

### Lock HP per il sistema di chiave master

Il manuale guida all'installazione del lock HP nel PC. Il lock può essere aperto con la chiave fornita oppure, se configurato prima dell'installazione nel PC, con la chiave master venduta da HP come accessorio separato.

#### Contenuto della confezione

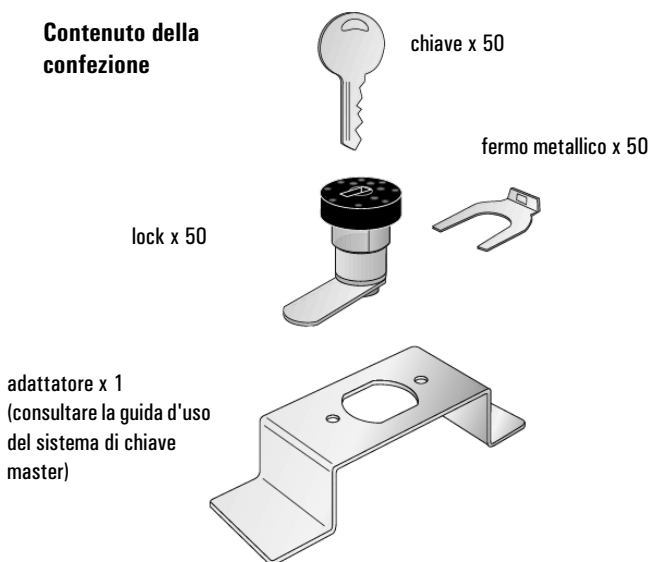

#### Piattaforme supportate

Per sapere su quali PC è possibile installare l'accessorio, visitare questi siti web:

**[www.hp.com/go/pcaccessories](http://www.hp.com/go/pcaccessories)**

---

**ATTENZIONE** Per ragioni di sicurezza, non togliere mai il coperchio dal PC senza aver prima staccato il cavo della corrente e tutte le connessioni alla rete di telecomunicazioni e rimetterlo sempre prima di riaccendere il computer.

---

---

## Installazione del lock nel PC

---

### **NOTA**

Per programmare il lock in modo da usarlo con una chiave master, consultare la guida d'uso del sistema di chiave master fornita con l'accessorio ricordando che, prima di essere inserito nel PC il lock deve essere programmato.

---


- 1 Togliere il coperchio dal computer (consultare la *Guida d'Uso*).
- 2 Spingere in fuori il disco metallico sul pannello posteriore del PC.

disco  
metallico




- 3 Inserire il lock nel foro (con la chiave all'interno).

rear view of  
the PC

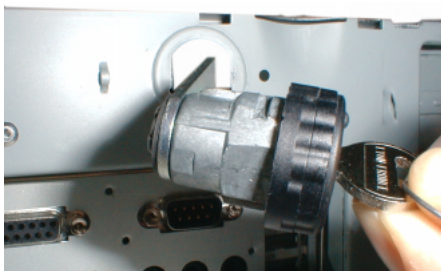

- 4 Fissare il lock con il fermo in dotazione.

inside view  
of the PC

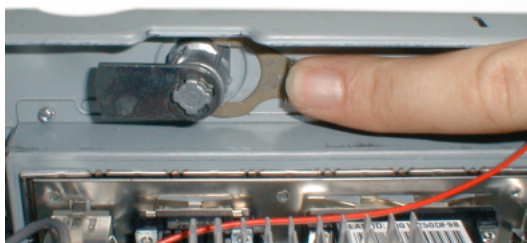

- 5 Rimettere il coperchio del computer (consultare la *Guida d'Uso*)).

---

## Servizi di supporto HP

Un aiuto nella risoluzione dei problemi legati all'uso degli accessori HP è offerto nei siti web di assistenza HP:

**[www.hp.com/go/vectrasupport](http://www.hp.com/go/vectrasupport)**

---

## Garanzia hardware

Questo accessorio HP è coperto da una garanzia hardware di un anno a partire dalla data di acquisto da parte dell'utente finale originario. Il tipo di servizio fornito prevede la restituzione a un centro di assistenza HP o a un rivenditore autorizzato HP.

A discrezione di Hewlett-Packard, qualsiasi accessorio difettoso sarà riparato o sostituito da uno nuovo dello stesso tipo o di un modello equivalente.

Se l'accessorio viene acquistato e utilizzato con un personal computer HP Vectra o HP Brio, è da considerarsi coperto dalla garanzia del computer, alle stesse condizioni di assistenza e per la stessa durata.

Per le limitazioni alla garanzia, le responsabilità del Cliente e tutti gli altri termini e condizioni, si prega di consultare la dichiarazione di garanzia fornita con il personal computer.

NELLE VENDITE AL DETTAGLIO IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA, I TERMINI DI GARANZIA CONTENUTI IN QUESTO CERTIFICATO, SALVO NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO, MA INTEGRANO, I DIRITTI LEGALI APPLICABILI AL CASO DI VENDITA DEL PRODOTTO AL CLIENTE.

Garanzia hardware



**Paper not bleached with chlorine**

**Part Number P1550-90027**

**Printed in 05/00**



**P1550-90127**